Guide för mötesrummet

Cisco-guide.

Så använder du touchpanelen i mötesrummet — inställningar, kameralägen och enhetsinfo, steg för steg.



Behöver du hjälp?

Tryck på **Avoki Support** i menyn, eller kontakta oss direkt.

support.mt@avoki.se **+46 10-858 59 73**

01
Inställningar
Menyn och vad knapparna gör

02
Kamerastyrning
De fyra kameralägena


03
Manuellt läge
Styr och spara kameravyer

04
Enhets-info
Systeminfo och omstart

01 · Menyn

Inställningar.

Du hittar inställningarna genom att svepa från touchpanelens högra kant in mot mitten.

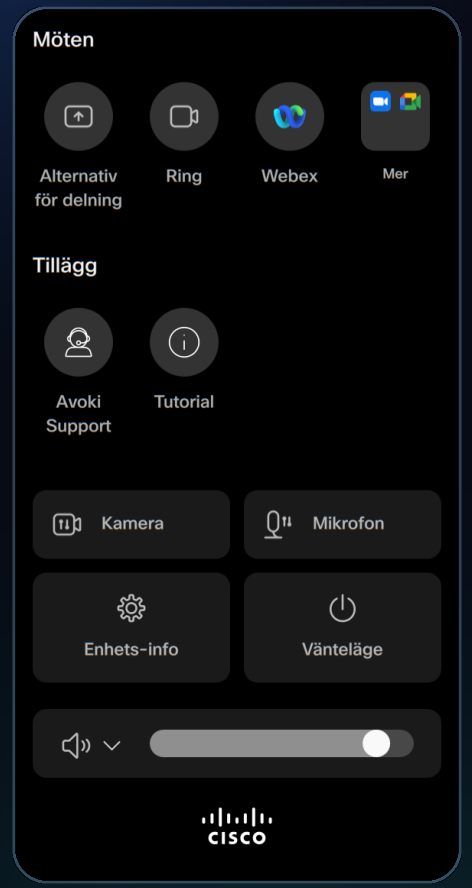

Alternativ för delning
Välj vilken enhet du vill dela från.

Ring
Ring till ett Cisco-system inom organisationen.

Webex
Anslut till ett Webex-möte.

Mer
Anslut till ett Zoom- eller Google-möte.

Avoki Support
Ring Avokis support och få direktkontakt med våra tekniker.

Tutorial
Öppnar en guide som visar hur du ansluter till ditt möte. Guiden är aktiv i 30 sekunder.

Kamera
Välj hur kameran ska visa deltagarna i mötesrummet.

Mikrofon
Slå på eller av brusreducering och testa mikrofonen.

Enhets-info
Information om systemet. Här kan du också starta om enheten vid behov.

Vänteläge
Sätt systemet i viloläge.

Högtalare
Styr ljudet i mötesrummet.

Svep från höger
Menyn öppnas från touchpanelens högra kant in mot mitten.

Kamerastyrning.

Cisco har fyra fördefinierade kameralägen. **Dynamisk** är standard. Ändrar du kameraläge sparas det tills någon ändrar igen. Passar inget av lägena kan du styra kameran manuellt.



Dynamisk

Cisco väljer med hjälp av AI den bästa kameravyn utifrån mötet, antal personer, hur de sitter i rummet och vem som pratar.



Grupp

Kameran läser av personerna i mötesrummet och anpassar bilden så att alla syns.




Talare

Kameran zoomar in på personen som pratar för att ge den fokus.



Bildrutor


Kameran läser av personerna i rummet och ger upp till fyra personer en egen fokusruta.

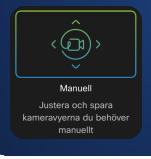

Manuellt läge. Passar inget av lägena? Välj **Manuell** och styr kameran själv — se nästa sida.

Manuellt läge.

Passar inget av de fördefinierade kameralägena kan du ställa in kameran manuellt. Det kan behövas i ett stort konferensrum, eller när fokus ska ligga på en person hela mötet, till exempel vid en talarplats.

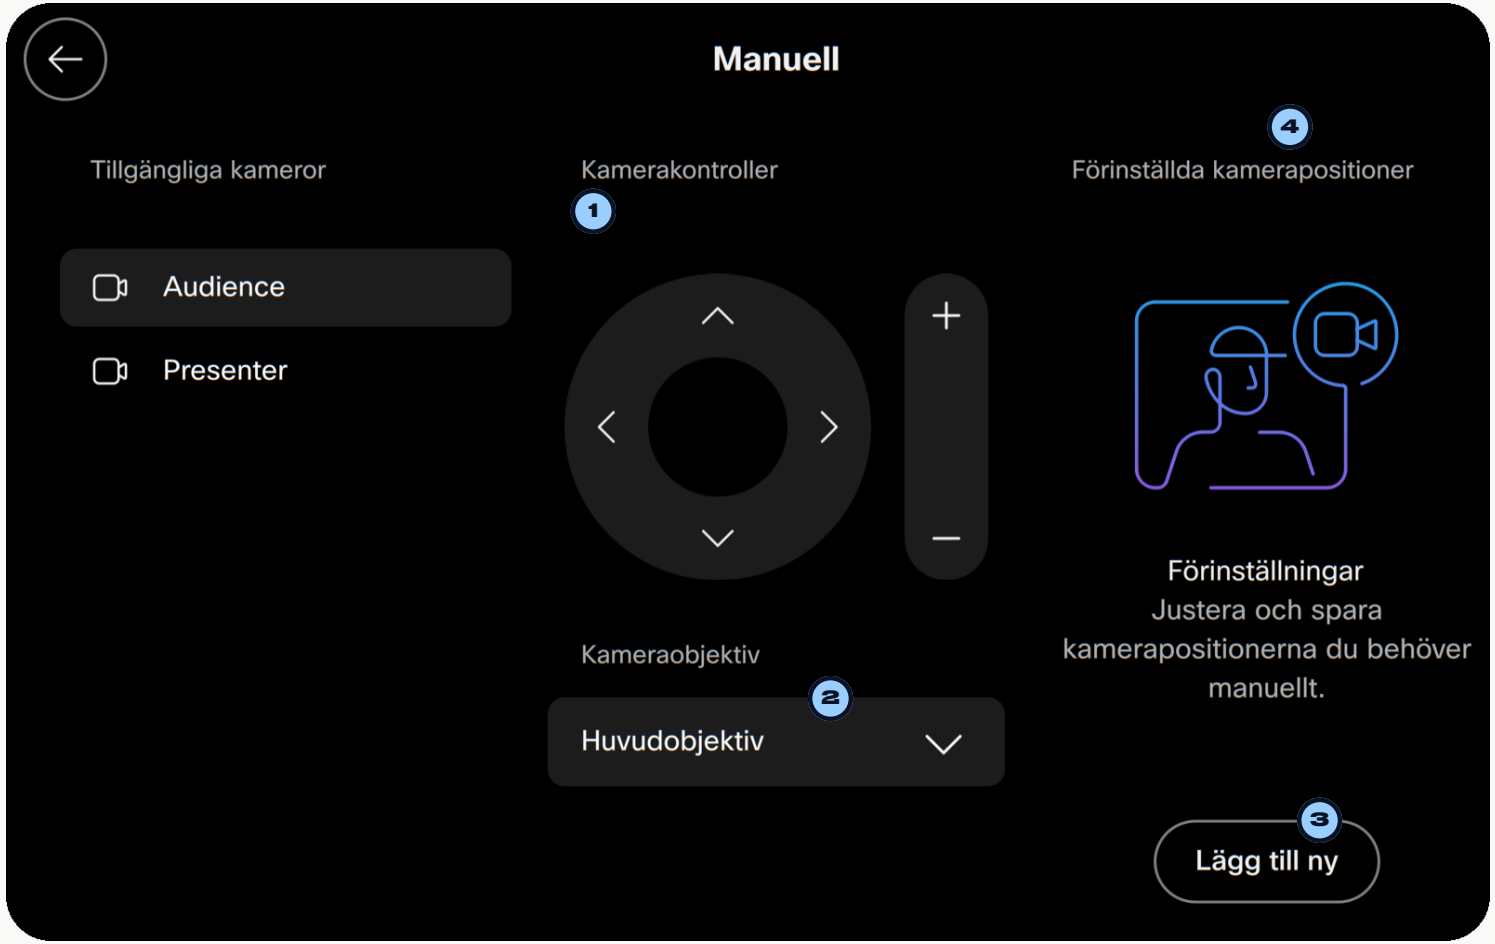

1 Ställ in kameran

Pilarna styr kamerans riktning, och du zoomar med + och –.

2 Välj kamera

Har systemet flera kameror väljer du vilken du vill styra under **Kameraobjektiv**.

3 Spara vyn


Tryck på **Lägg till ny** och döp vyn tydligt, så att andra förstår vad den är till för.

4 Hitta sparade vyer

Din och andras kameravyer finns längst till höger under **Förinställda kamerapositioner**.

Enhets-info.

Under **Enhets-info** i menyn hittar du information om systemet och kan starta om enheten.

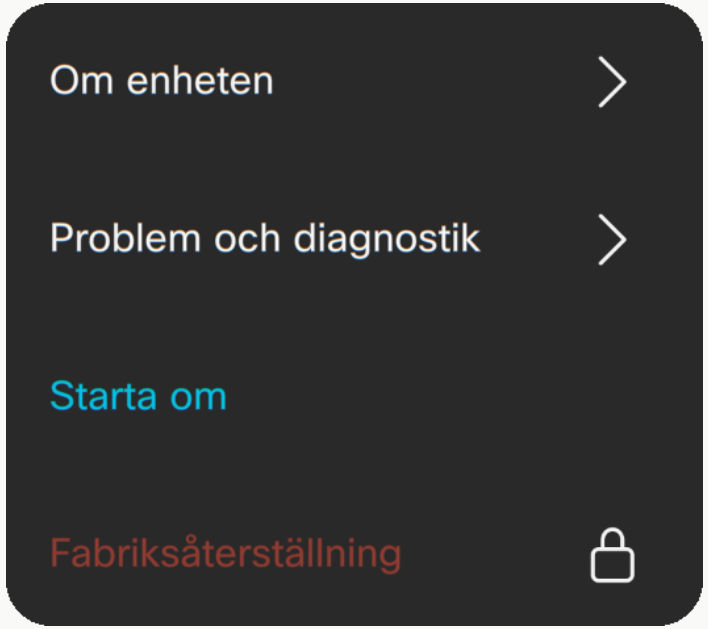

1 Om enheten

Här ser du information som systemets IP-adress och mjukvaruversion.

2 Problem och diagnostik

I kontakt med supporten kan du slå på loggning och skicka in loggarna efter att ett fel uppstått.

3 Starta om

Startar om enheten, vilket tar cirka 5 minuter. Upplever du ett fel med mötesrummet kan en omstart hjälpa.

4 Fabriksåterställning

Återställer systemet till standardinställningarna. Låst som standard och görs bara tillsammans med supporten.

Fortfarande problem? Tryck på **Avoki Support** i menyn eller kontakta oss: **support.mt@avoki.se** · **+46 10-858 59 73**